

Frostsichere
Verlegung
mit geringer
Aufbauhöhe

Balkone und Terrassen mit befliesbarer Drainagematte




1	Untergrund vorbereiten		prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
2	Abdichten		aqua Stop 2K protect Dichtschlämme Art.-Nr. 1277	Zur druckstabilen Abdichtung unter Drainagematten und Stelzlägern
3			aqua Stop flex Dichtband Art.-Nr. 1200-1204	Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen frisch in die 1. Schicht der Abdichtung
4	Verlegen		protect drain direkt Drainage- und Entkopplungsplatte Art.-Nr. 1218	Zur losen Verlegung auf der Abdichtung, direkt befliesbar
5			proflex GIGAfix Großformat-Schnell-Fliesenkleber Art.-Nr. 1306	Zur Verlegung auf hoch beanspruchten Flächen wie Balkonen und Terrassen mit starken Temperaturschwankungen
6	Verfugen		cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel Art.-Nr. 1340-13446	Zum sicheren Verfugen mit hoher Flexibilität, wasserabweisend
7			silidicht Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1263-12673	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen

Alternativprodukte

Verlegen	5	prolight faser Leicht-Fliesenkleber mit Fasern Art.-Nr. 1309
	5	natura weiß flex Trass-Natursteinkleber Art.-Nr. 1304

Verfugen	6	cerafug multi Multifunktionaler Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr. 132951-132963
	7	silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon Art.-Nr. 126102-126116

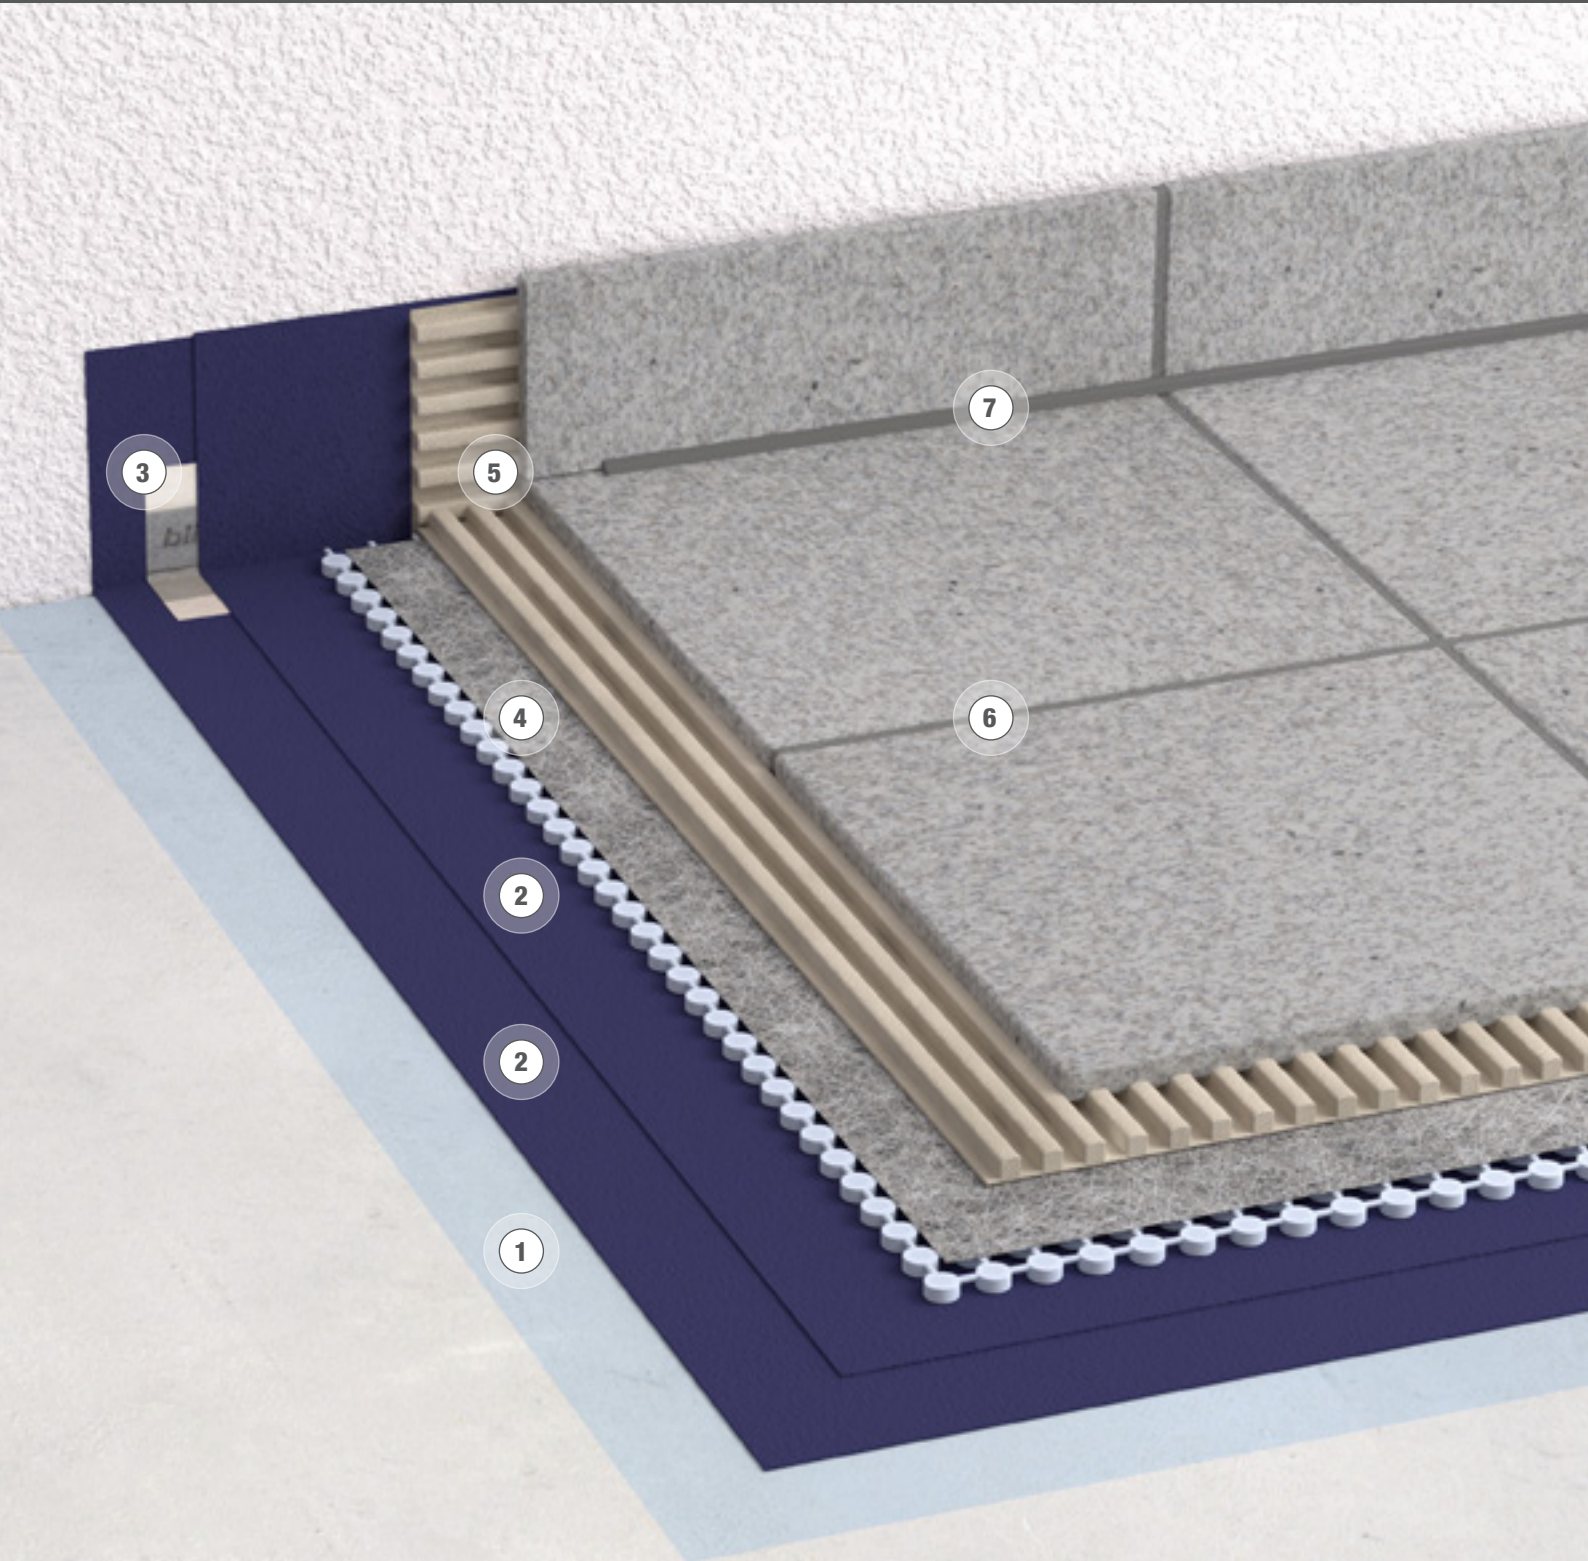

Aufbauanleitung

Auf den vorhandenen Gefälleestrich mind. 2-lagig mit Dichtschlämme abdichten. In die 1. Lage der Abdichtung Dichtband und Dichtecken einlegen und mit der 2. Lage überarbeiten. Anschließend die Drainageplatte auf der trockenen Abdichtung lose verlegen. Direkt auf

der Drainageplatte Fliesen oder Natursteinplatten mit Fliesenkleber verkleben. Damit ist ein optimales Abfließen von eindringendem Wasser gewährleistet, so dass Staunässe und somit Frostschäden vermieden werden.